









## Gang Punk

LS-4920 | **Parlante Portátil** Making Life *Simple* 















FEEL YOUR MUSIC


### CONEXIÓN BLUETOOTH®

Transmita su sonido de alta calidad, desde su Smartphone, Tablet o Reproductor de música preferído, de forma inalámbrica a través del sistema Bluetooth®.



# CONECTA TU MÚSICA DESDE TU TABLET A TU PARLANTE BLUETOOTH®

Con el botón MODE ingresará a modo Bluetooth®. El display marcará la palabra "BLUE". En su dispositivo Bluetooth® (smartphone, tablet) buscará el Parlante Beat Road para emparejar. Cuando haya hecho conexión correctamente el equipo emitirá un beep de confirmación. Simple y rápido.

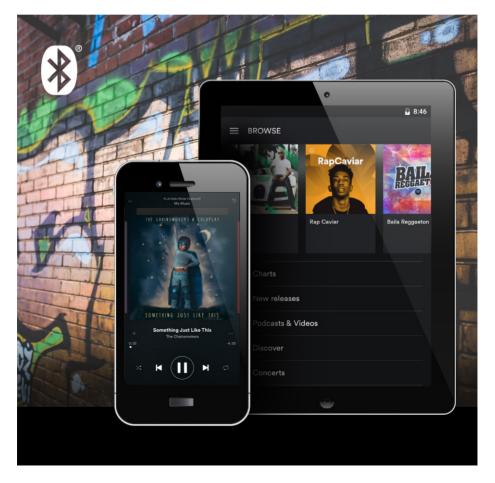

#### SONIDO DE ALTO ALCANCE

Diseñado especialmente para un alcance de sonido amplificado, equipado con 1 Woofer de 6.25" & 2 de 4" que potencia el sonido.

Podrá utilizarlo para fiestas, asegurándose que el sonido llegará hasta el fondo de la pista.



### CONTROL ABSOLUTO. LIKE A DJ

**Diseño DJ:** Los 2 controles de volumen están diseñados para ser similares a los giradisco, lo que hace que el sistema PA parezca un sistema DJ.

**Multifunción:** Equipado con ecualizador de 5 bandas, Esto le permite optimizar el sonido y también convertirlo en el estilo de música que quiera como Disco, Rock, Pop, etc.



1 - Encendido / Apagado
2 - Display LCD
3 - Antena FM
4 - Control de Volumen de Bajos
5 - Panel de ecualizadores
6 - Seis botones para Control de Modo de Luces y Control FM
7 - Luces Encendidas/Apagadas
8 - Botón "Previo"
9 - Repetir
10 - Play /Pause
11 - Modo
12 - Boton "Siguiente"
13 - Control de volumen general

#### ELIJE DESDE DONDE ESCUCHAR







Tendrás la posibilidad de reproducir fácilmente toda tu colección de música, de forma inalámbrica a través de Bluetooth® o bien con un Pen Drive USB / Tarjeta TF.

### PARLANTE INALÁMBRICO

Gracias a la batería interna, con una autonomía de más de 3.30 hrs ininterrumpidas de música y la posibilidad de recargarlo directamente a 220V a través del Power Adapter Sentey (incluído), podrás armar tus fiestas donde quieras, sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica. Desde música en una plaza, para una fiesta en el patio de una casa o hasta en un bar.



### KARAOKE!

El Parlante Gang Punk trae doble entrada para micrófono, lo que permite hacer Karaoke con amigos y en cualquier lugar! Compatible para Micrófonos con cable, ficha Plug 6.3mm. (Micrófono no incluído).



### MÁS LUZ, MÁS COLOR, MÁS FIESTA!

Disfruta de las luces led de colores que sobresalen del parlante, que con los efectos de luz, aumentan las ganas de festejar. Iluminá la noche!




### CARACTERÍSTICAS

F	POTENCIA	60W RMS
Ü	POWER ADAPTER	incluído
	DRIVER	1 Woofer de 6.25" & 2 de 4"
	BATERÍA INTERNA	1800mAh - 7.4 V
<b>(</b> )	DURACIÓN	3.30 hs en volumen medio
**	CONEXIÓN	Bluetooth®
<b>⇔</b>	PUERTO USB	Si
SD	TARJETA TF	Si
*	LUCES LED RGB	Efectos de luz
11	SIZE	420 x 213 x 250 mm
1	ENTRADA DE AUDIO	Si
	RADIO	FM 87.50 - 108 MHz
100	ENTRADA PARA MICRÓFONO	Si
LCD	DISPLAY LCD	Si
ili	ECUALIZADOR	de 5 Bandas

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### PARTE TRASERA DEL PARLANTE

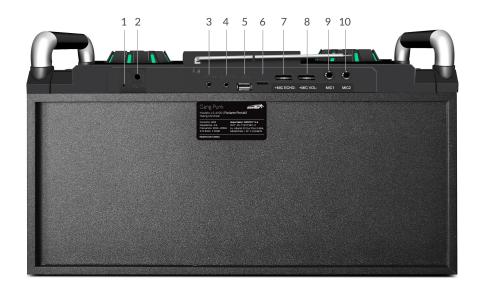

- 1 Led Indicador de carga
- 2 Entrada DC de corriente
- 3 Entrada AUX
- 4 Salida AUX
- 5 Conector USB
- 6 Slot TF Memory Card
- 7 Volumen FCO
- 8 Volumen Mic
- 9 Mic 1
- 10 Mic 2
- 11 Panel de ecualizadores

#### INSTRUCCIONES GENERALES

- Cuando utilice una fuente de alimentación de AC para cargar el producto, coloque el interruptor de alimentación en la posición ON.
- Al recargar, el indicador led azul se enciende; ambos indicadores de led del panel trasero se encienden cuando está completamente cargado.
- Cuando opere el producto con la batería interna, ponga el interruptor en la posición ON.
- Para una recarga completa de la batería, se necesitarán aproximadamente 10-12 hs.
- Si necesita reemplazar la batería o la fuente de alimentación externa, puede hacerlo, siempre y cuando los reemplazos sean exactamente de los mismos voltajes y tensiones de las que vienen originalmente.
- Para proteger la batería, recargue por completo cada vez que lo use. Nunca deje el producto sin funcionar mucho tiempo con las baterías sin cargar.
- Para ahorrar energía de la batería, ponga el interruptor de alimentación en la posición "OFF" cuando termine de usarlo, aun sin estar reproduciendo música.

#### POWER ADAPTER

Marca: Sentey

Modelo: STY-P9V1300AR

Características:

Entrada: 100-240V~; 50/60Hz; 400mA

Salida: 9V; 1300mA



### **PRECAUCIONES**

Si tiene algún problema con su nuevo producto Sentey, contáctenos tan pronto como sea posible, estaremos encantados de ayudarle.

Póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de Sentey S.A. en *rma@sentey.com* para obtener más información.



- No se debe usar en ambientes de elevada temperatura, de mucha humedad o con lluvia
- No abra la tapa trasera para evitar daños y cualquier otro accidente.
- El mantenimiento debe hacerlo siempre personal capacitado.
- El parlante no debe estar nunca cerca de fuentes de agua, para evitar goteos o caídas accidentales.

No apoye vasos ni botellas encima o cerca del mismo.

- Las baterías solo pueden ser recambiadas por unas de idénticas características. Por favor, acuda a personal capacitado para el procedimiento.
- Para evitar fallas de carga, se debe usar el adaptador de corriente original que viene incluído con el equipo. En caso de necesitar cambiarlo, se tiene que usar uno de idénticas características técnicas.
- El producto no puede ser usado con altas temperaturas o exposición directa al sol, para evitar el sobrecalentamiento de la batería.











Teléfono en Argentina • 011 4924 1314 • email • rma@sentey.com

FEEL YOUR MUSIC