

8000W<sub>PMP0</sub>

Bluetooth®



RGB  
COLORS

# PARLANTE BLUETOOTH® PORTÁTIL CON BATERÍA INTERNA / KARAOKE



Incluye  
CONTROL REMOTO  
& MICRÓFONO  
WIRELESS





# SkySound

LS-4938 | **Parlante Portátil**  
Making Life *Simple*

**AUDIO**  
**DJ Tower**



**FEEL YOUR  
MUSIC**

# CONEXIÓN BLUETOOTH®


Transmita su sonido de alta calidad, desde su Smartphone, Tablet o Reproductor de música preferido, de forma inalámbrica a través del sistema Bluetooth®.



 **Bluetooth®**

# CONECTA TU MÚSICA DESDE LA TABLET A TU PARLANTE BLUETOOTH®

Con el botón MODE ingresará a modo Bluetooth®. El display marcará la palabra "BLUE". En su dispositivo Bluetooth® (smartphone, tablet) busque el parlante de Sentey para emparejar. Cuando haya hecho conexión correctamente, el equipo emitirá un beep de confirmación. Simple y y Rápido.

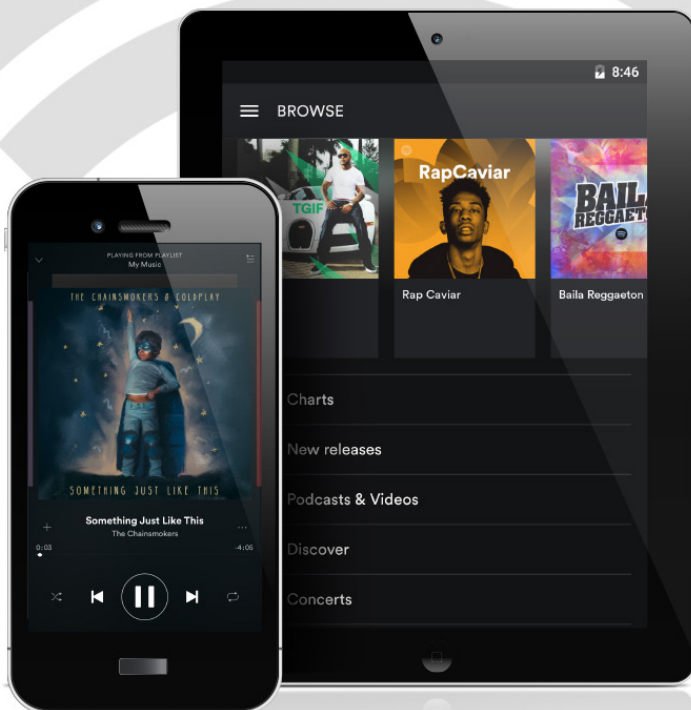

# SONIDO DE ALTO ALCANCE

Diseñado especialmente para un alcance de sonido amplificado, equipado con 2 Woofer de 10" y 2 tweeters de 1" que profesionalizan el sonido. Podrá utilizarlo para fiestas, asegurandose que el sonido llegará hasta el fondo de la pista.

**8000W**PMPO


EQUIPADO  
CON 2 WOOFER DE 10" /  
2 TWEETERS DE 1"



# CONTROL ABSOLUTO

**Diseño:** Completo panel de mando en la parte superior del parlante, con controles individuales para equalizar Graves, Bajos y Eco. Control de Volúmen para Micrófono & Guitarra independiente. Consigue un Sonido Profesional!

**Multifunción:** Equipado con un display LCD, entrada para Micrófono & Guitarra para una buena performance en el karaoke! Bluetooth® / Radio FM / USB / Memory Card / Entrada Auxiliar / Micrófono Wireless / Control Remoto.

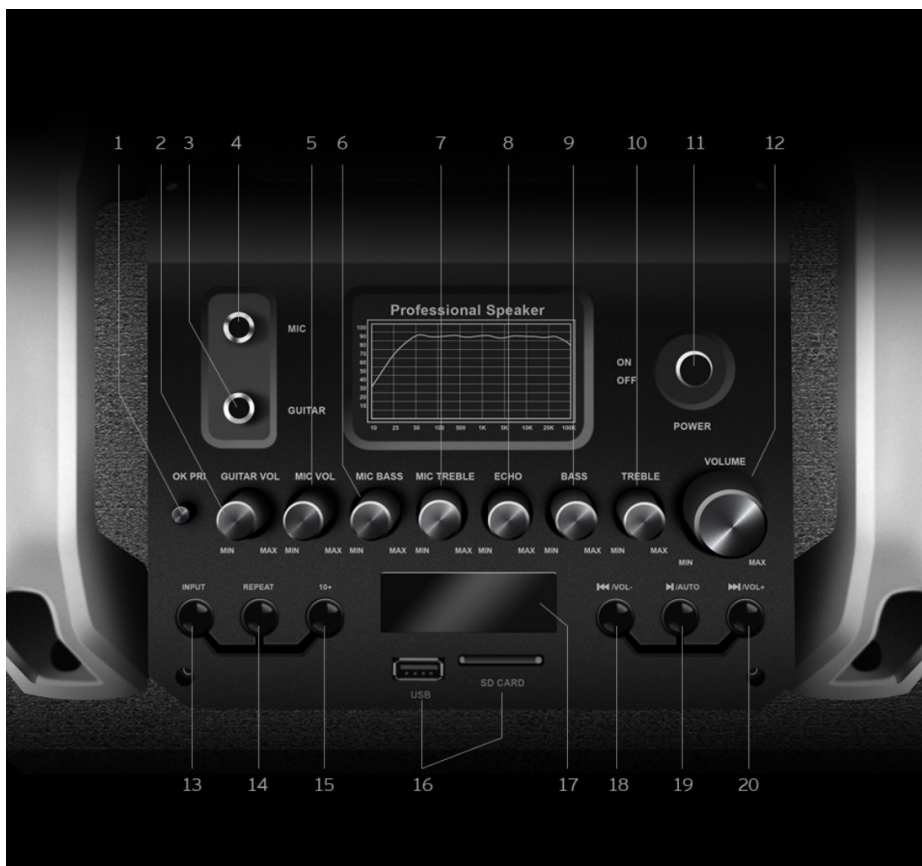

1 – Tecla OK Pri	11 – Power ON – Power OFF switch
2 – Control de Volumen Guitarra	12 – Control de Vol. Maestro o General
3 – Plug Guitarra	13 – Botón MODE o INPUT
4 – Plug Micrófono	14 – Botón Repeat
5 – Control de Volumen Micrófono.	15 – Botón +10
6 – Control de Bajos Micrófono.	16 – Puerto USB y SD Card
7 – Control de Vol. de Agudos del Mic.	17 – Display LCD
8 – Control de ECO	18 – Botón “Previo” y Scan FM -
9 – Control de Volumen de Graves o Bajos	19 – Play/Pause y Escaneo de FM
10 – Control de Volumen de Agudos	20 – Botón “Siguiente” y Scan FM +

## ELIJE DESDE DONDE ESCUCHAR



Tendrás la posibilidad de reproducir fácilmente toda tu colección de música, de forma inalámbrica a través de Bluetooth® o bien con un Pen Drive USB / Tarjeta SD.

# PARLANTE INALÁMBRICO

Gracias a la batería interna, con una autonomía de más de 4.00 hrs ininterumpidas de música y la posibilidad de recargarlo directamente a 220V a través del Power Adapter Sentey (incluído), podrás armar tus fiestas donde quieras, sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica. Desde música para una fiesta en el patio de una casa o hasta en un bar o club.



ARMÁ  
TUS  
FIESTAS  
DONDE  
SEA!



# FACILIDAD PARA TRANSLADARLO

Gracias a la manija deslizable y las ruedas, el Parlante SkySound, es fácil de trasladar. Inclínalo y utiliza la ruedas traseras para una mayor facilidad de transporte. Podrás llevar la fiesta a donde quieras!



# DESLUMBRA TU AMBIENTE

Si se cuenta con algo más de espacio, SkySound es un equipo que ofrece una potencia de 8000W PMPO de salida, con 2 Woofer de 10" & 2 Tweeters de 1" convirtiéndose en una fuente de música y luces, que reavivirá cualquier ambiente para una fiesta increíble. Su casi metro de altura, es manejado a control remoto, para disfrutarlo con comodidad.



## CONTROL REMOTO *INCLUIDO*

Podrás controlar los ajustes de música y sonido a tu gusto, sin moverte!, cambiar el modo de reproducción, adelantar & retroceder canciones, manejar carpetas, etc.

# ARMÁ COLUMNAS DE ALTA POTENCIA

Para eventos & fiestas (inclusive al aire libre), tiene la posibilidad de armar columnas de sonido de alta potencia, a un nivel profesional. Con Bluetooth®, Inalámbrico, Control Remoto, Luces Led, ideal para armar una gran fiestas donde sea!



# KARAOKE PARA TODOS!

















El Parlante SkySound de Sentey incluye Micrófono Wireless, entrada para Mic adicional y para Guitarra, lo que permite hacer Karaoke! o bien realizar una performance profesional. Con volúmen independiente podrá ajustarlo a gusto, como también los Graves & Bajos del Mic.



MICRÓFONO WIRELESS  
INCLUIDO


**ENTRADA PARA GUITARRA Y ENTRADA PARA MICRÓFONO ADICIONAL,**  
especial para hacer Karaoke con amigos!

# CARACTERÍSTICAS

	POTENCIA	140W RMS
	POWER ADAPTER	incluido
	DRIVER	2 Woofer de 10" & 2 Tweeter de 1"
	BATERÍA INTERNA	4000mAh - 12V
	DURACIÓN	4hs de volumen medio
	CONEXIÓN	Bluetooth®
	PUERTO USB	Si
	TARJETA SD	Si
	LUCES LED RGB	Efectos de luz
	SIZE	305 x 330 x 920 mm
	ENTRADA DE AUDIO	Si
	RADIO	FM 87.50 - 108 MHz
	MICRÓFONO WIRELESS	Incluido
	CONTROL REMOTO	Incluido
	ENTRADA PARA GUITARRA & MIC	Si
	DISPLAY LCD	Si


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PARTE TRASERA DEL PARLANTE

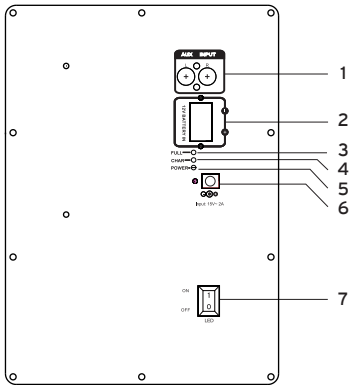

- 1 - Entrada AUX L/R
- 2 - Entrada de Bateria externa +12V (no incluida)
- 3 - Indicador de Recarga Full completa
- 4 - Indicador de recarga en curso
- 5 - Led encendido
- 6 - Entrada de Power Adapter. Usar únicamente el original del equipo o uno exactamente igual.
- 7 - Switch On/Off de LED

## CONTROL REMOTO

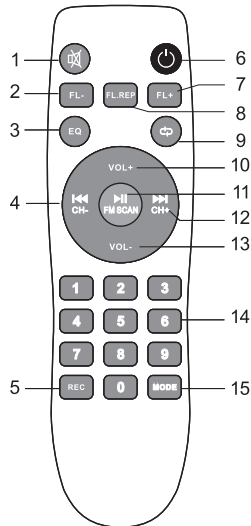

- 1 - Mute
- 2 - Carpeta Anterior
- 3 - Modo Ecuador
- 4 - Botón "Previo" y Scan FM -
- 5 - Botón Grabar
- 6 - Power On / Off
- 7 - Carpeta Siguiete
- 8 - Repetir Carpeta
- 9 - Repetir Canción
- 10 - Volumen +
- 11 - Play/Pause y Escaneo de FM
- 12 - Botón "Siguiete" y Scan FM +
- 13 - Volumen -
- 14 - Selección de Tracks Música
- 15 - Botón Mode o Input

# INSTRUCCIONES GENERALES

- Cuando utilice una fuente de alimentación de AC para cargar el producto, coloque el interruptor de alimentación en la posición ON.
- Al recargar, el indicador led azul se enciende; ambos indicadores de led del panel trasero se encienden cuando está completamente cargado.
- Cuando opere el producto con la batería interna, ponga el interruptor en la posición ON.
- Para una recarga completa de la batería, se necesitarán aproximadamente 10-12 hs.
- Si necesita reemplazar la batería o la fuente de alimentación externa, puede hacerlo, siempre y cuando los reemplazos sean exactamente de los mismos voltajes y tensiones de las que vienen originalmente.
- Para proteger la batería, recargue por completo cada vez que lo use. Nunca deje el producto sin funcionar mucho tiempo con las baterías sin cargar.
- Para ahorrar energía de la batería, ponga el interruptor de alimentación en la posición "OFF" cuando termine de usarlo, aun sin estar reproduciendo música.

## POWER ADAPTER

Marca: Sentey  
Modelo: STY-P15V2000AR  
Características:  
Input: 100-240V~, 50/60Hz 1500mA  
Output: 15V , 2000mA



# PRECAUCIONES

Si tiene algún problema con su nuevo producto Sentey, contáctenos tan pronto como sea posible, estaremos encantados de ayudarle. Para obtener más información, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de Sentey S.A. en [rma@sentey.com](mailto:rma@sentey.com)



## ATENCIÓN

*Por favor, lea estas recomendaciones*

- No se debe usar en ambientes de elevada temperatura, de mucha humedad o con lluvia.
- No abra la tapa trasera para evitar daños y cualquier otro accidente.
- El mantenimiento debe hacerlo siempre personal capacitado.
- El parlante no debe estar nunca cerca de fuentes de agua, para evitar goteos o caídas accidentales. No apoye vasos ni botellas encima o cerca del mismo.
- Las baterías solo pueden ser recambiadas por unas de idénticas características. Por favor, acuda a personal capacitado para el procedimiento.
- Para evitar fallas de carga, se debe usar el adaptador de corriente original que viene incluido con el equipo. En caso de necesitar cambiarlo, se tiene que usar uno de idénticas características técnicas.
- El producto no puede ser usado con altas temperaturas o exposición directa al sol, para evitar el sobrecalentamiento de la batería.







Teléfono en Argentina • 011 4924 1314 • email • rma@sentey.com



FEEL YOUR  
MUSIC